

Para el usuario

Instrucciones de uso



ecoCOMPACT

VSC ../4

	5.1	Lectura de los avisos de error	17
	5.2	Detección y solución de averías	17
1.1		Advertencias relativas a la operación	3
1.2		Indicaciones generales de seguridad	3
1.3		Utilización adecuada del aparato	7
	6.1	Funciones del menú	18
	6.2	Selección de idioma	18
	7.1	Firma de un contrato de mantenimiento	19
2.1		Tener en cuenta la documentación de validez paralela	9
2.2		Conservar la documentación	9
2.3		Validez de las instrucciones	9
	7.2	Cuidado del producto	19
	7.3	Comprobación del sifón para condensados y del sifón para goteo de la válvula de seguridad	19
3.1		Homologación CE	9
3.2		Número de serie	9
3.3		Apertura de la tapa frontal	9
3.4		Estructura del aparato	10
3.5		Vista general de los elementos de mando	11
3.6		Descripción de la pantalla	11
3.7		Descripción de las funciones de las teclas	12
3.8		Niveles de uso	13
	8.1	Puesta fuera de funcionamiento definitiva del aparato	19
4.1		Requisitos del lugar de instalación	13
4.2		Puesta en marcha del producto	13
4.3		Ajustar la temperatura de ida de la calefacción	15
4.4		Ajustar la preparación de agua caliente	16
4.5		Desactivar funciones del producto	16
4.6		Proteger la instalación de calefacción contra las heladas	16
4.7		Consulta de los avisos de mantenimiento	17
	9.1	Eliminación del embalaje	19
	9.2	Eliminación del aparato y los accesorios	19
	10.1	Garantía	19
	10.2	Servicio de atención al cliente	21



Las advertencias relativas a la operación se clasifican con signos de advertencia e indicaciones de aviso de acuerdo con la gravedad de los posibles peligros:



Peligro mortal inminente o peligro de lesiones graves



Peligro mortal debido a descarga eléctrica



Peligro de lesiones leves



Riesgo de daños materiales o daños al medio ambiente

Los trabajos de instalación, inspección, mantenimiento y reparación del aparato, así como los ajustes de gas, deben ser lleva-

dos a cabo exclusivamente por un instalador especializado.

Debido a un manejo indebido se pueden dar situaciones de peligro no previstas.

- ▶ Lea atentamente estas instrucciones.
- ▶ En todas las operaciones relacionadas con el manejo del aparato, tenga siempre en cuenta las indicaciones generales de seguridad y las advertencias.
- ▶ Observe todas las normas pertinentes antes de utilizar el aparato.

Un error de instalación, la presencia de daños en el aparato, un manejo indebido, un lugar de instalación con condiciones inadecuadas, etc., puede hacer que salga gas del aparato y se cree una situación de riesgo de intoxicación y explosión.

Si huele a gas en el interior de un edificio:

- ▶ Evite los espacios en los que huelen a gas.
- ▶ A ser posible, abra del todo las puertas y ventanas y pro-





cure que se produzca una corriente.

- ▶ Evite llamas abiertas (p. ej. mecheros o cerillas).
- ▶ No fume.
- ▶ No accione interruptores eléctricos, enchufes de toma de corriente, timbres, teléfonos ni interfonos.
- ▶ Cierre el dispositivo de bloqueo del contador de gas o el dispositivo de bloqueo principal.
- ▶ A ser posible, cierre la llave de paso del gas del aparato.
- ▶ Avise a otros vecinos sin usar el timbre.
- ▶ Salga del edificio.
- ▶ Si puede oírse la salida del gas, abandone inmediatamente el edificio y evite que terceras personas entren en él.
- ▶ En cuanto haya salido del edificio, avise a la policía y los bomberos.
- ▶ Avise al servicio de guardia de la empresa suministradora de gas desde un teléfono situado fuera del edificio.



Un error de instalación, la presencia de daños en el aparato, un manejo indebido, un lugar de instalación con condiciones inadecuadas, etc., puede hacer que salgan humos del aparato con el consiguiente peligro de intoxicación.

- ▶ No realice ninguna modificación en el sistema de humos.

Si huele a humo en el interior de un edificio:

- ▶ Abra de todo las puertas y ventanas accesibles y procure que se produzca una corriente.
- ▶ Apague el aparato.
- ▶ Póngase en contacto con un técnico cualificado.

En caso de que haya alguna fuga en el aparato, pueden salir humos que causen intoxicaciones.

- ▶ Ponga el producto en funcionamiento únicamente con el panel frontal cerrado.



El riesgo de deflagración se produce por la generación de mezclas de aire y gas fácilmente inflamables.

- ▶ No utilice ni almacene sustancias explosivas o fácilmente inflamables (p. ej., gasolina, papel, pintura) en el lugar de instalación del aparato.

La falta de algún dispositivo de seguridad (p. ej., válvula de seguridad, vaso de expansión) puede causar escaldaduras graves y otras lesiones, p. ej., si se produce una explosión.

- ▶ Solicite a un técnico cualificado que le explique cómo funcionan y en qué posición se encuentran los dispositivos de seguridad.

En las tomas de agua caliente existe riesgo de sufrir escaldaduras, ya que el agua alcanza temperaturas de más de 60 °C. Los niños y adultos pueden su-

frir lesiones a temperaturas incluso más bajas.

- ▶ Seleccione una temperatura que no pueda provocar lesiones a nadie.

En las tomas de agua caliente existe riesgo de escaldado si la temperatura del agua es superior a 60 °C. Los niños y los ancianos pueden sufrir daños por temperaturas aún menores.

- ▶ Seleccione una temperatura nominal adecuada.

Cualquier modificación en el entorno del aparato puede crear situaciones de riesgo de lesiones (incluso de carácter mortal) para el usuario o terceros, así como de riesgo de daños materiales en el aparato y otros objetos.

- ▶ No desconecte los dispositivos de seguridad bajo ninguna circunstancia.
- ▶ Nunca manipule los dispositivos de seguridad.
- ▶ No rompa ni retire ningún precinto de las piezas. Únicamente los instaladores especializados y autorizados, y el S.A.T. oficial de fábrica, están





autorizados a modificar las piezas precintadas.

- ▶ No realice modificaciones:
 - en el aparato
 - en los conductos de entrada de gas, aire de admisión, agua y corriente eléctrica
 - en el conjunto de la instalación de gases de escape
 - en el conjunto del sistema de desagüe de condensados
 - en la válvula de seguridad
 - en las tuberías de desagüe
 - en elementos estructurales que puedan afectar a la seguridad del aparato

Si se selecciona una temperatura ambiente demasiado baja (incluso en espacios únicos), existe el riesgo de que se produzcan daños por congelación en componentes de la instalación.

- ▶ Es imprescindible que tenga en cuenta las indicaciones para protección contra heladas (→ Página 16).



Si se produce un corte en el suministro eléctrico, algunos componentes de la instalación de calefacción pueden resultar dañados por heladas.

- ▶ Si desea mantener el aparato siempre operativo aunque se produzcan cortes de corriente, consulte a un técnico la posibilidad de instalar un sistema de alimentación ininterrumpida.

Si los dispositivos de protección contra heladas están inactivos, el producto puede resultar dañado. Los dispositivos de protección del producto contra las heladas solo están activos cuando el producto está enchufado al suministro de corriente y encendido.

- ▶ No desenchufe el producto de la red eléctrica.
- ▶ Deje la tecla de conexión/desconexión en la posición "Conectado".
- ▶ Deje abierta la llave de paso del gas.



En circunstancias desfavorables, los sprays, disolventes, productos de limpieza que contengan cloro, pinturas, adhesivos, sustancias con amoníaco, polvo, etc., pueden provocar corrosión en el aparato y en el conducto de aire/humos.

- ▶ No utilice ni almacene sprays, disolventes, productos de limpieza que contengan cloro, pinturas, adhesivos o similares cerca del aparato.
- ▶ Si el producto se va a utilizar en un ámbito comercial, p. ej., salones de peluquería, talleres de pintura, carpinterías o centros de limpieza, elija un lugar de instalación separado en el que esté garantizado que el suministro del aire de combustión estará libre de sustancias químicas.

No realizar las tareas de mantenimiento indicadas o realizarlas de forma inadecuada puede mermar la seguridad de funcionamiento del aparato.

- ▶ Si se produce una avería o daño que afecte a la seguridad, encargue inmediatamente su reparación.
- ▶ Nunca intente realizar usted mismo trabajos de mantenimiento o de reparación en el aparato.
- ▶ Encárgueselo a un técnico cualificado.
- ▶ Respete los intervalos de mantenimiento prescritos.

Cualquier utilización incorrecta o inadecuada puede crear situaciones de riesgo de lesiones (incluso de carácter mortal) para el usuario o terceros, así como de riesgo de daños materiales en el aparato y otros objetos.

Este aparato puede ser manejado por niños de como mínimo 8 años de edad, así como por





personas que sufran algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental, y por personas que no dispongan de la experiencia o conocimientos previos requeridos, siempre y cuando hayan recibido instrucción sobre cómo manejar el aparato de forma segura, cuenten con supervisión y conozcan los riesgos que entraña el aparato. No deje que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y cuidado del aparato solo puede ser realizada por niños si cuentan con la supervisión de un adulto.

Este aparato está concebido como generador de calor para sistemas cerrados de calefacción central de agua caliente y para producción de agua caliente de uso sanitario (ACS).

Una utilización adecuada incluye:

- Observar las instrucciones de uso, instalación y mantenimiento del aparato y de los demás componentes de la instalación.
- Cumplir todas las condiciones de inspección y mantenimiento especificadas en las instrucciones.

Cualquier utilización o forma de uso que difiera de lo descrito



en estas instrucciones se considera inadecuada.

También se considera utilización inadecuada emplear el aparato para usos de carácter directamente comercial e industrial.

La utilización del aparato en vehículos como, p. ej., caravanas o autocaravanas, se considera una utilización inadecuada.

Las unidades que se instalan permanentemente de forma fija y no tienen ruedas (denominada instalación estacionaria) no se consideran vehículos.

El número de serie se encuentra detrás de una etiqueta debajo de la interfaz de uso. También se indica en la placa de características.

- ▶ Es imprescindible tener en cuenta todas las instrucciones de funcionamiento suministradas junto con los componentes de la instalación.



El número de serie también se puede mostrar en la pantalla del aparato (véanse las instrucciones de funcionamiento).


- ▶ Conservar estas instrucciones y toda la demás documentación de validez paralela para su uso posterior.

Estas instrucciones son válidas únicamente para los siguientes aparatos:


	0010014677
	0010015111
	0010014680

El número de artículo del aparato se encuentra en la placa de características .


CE Con el distintivo CE se certifica que los aparatos cumplen los requisitos básicos de las directivas aplicables conforme figura en la placa de características.

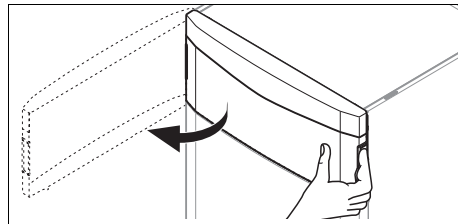


1. Abra la tapa frontal desde el lateral derecho tirando hacia usted con la mano como se muestra en la imagen.

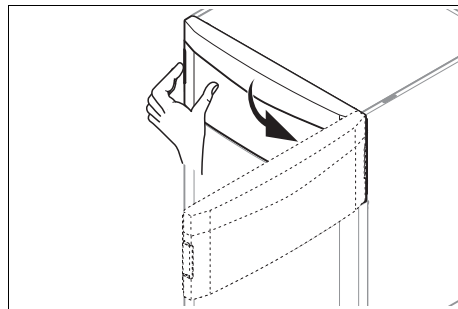


2. Abra la tapa frontal desde el lateral izquierdo tirando hacia usted con la mano como se muestra en la imagen.

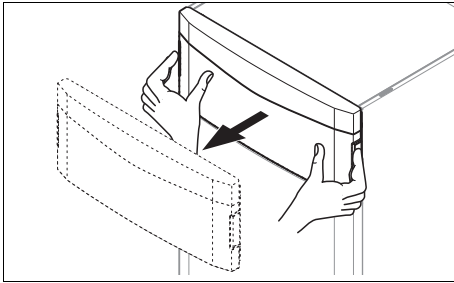


3. Para desmontar la tapa frontal, coloque ambas manos como se muestra en la imagen y tire de la tapa frontal hacia usted.

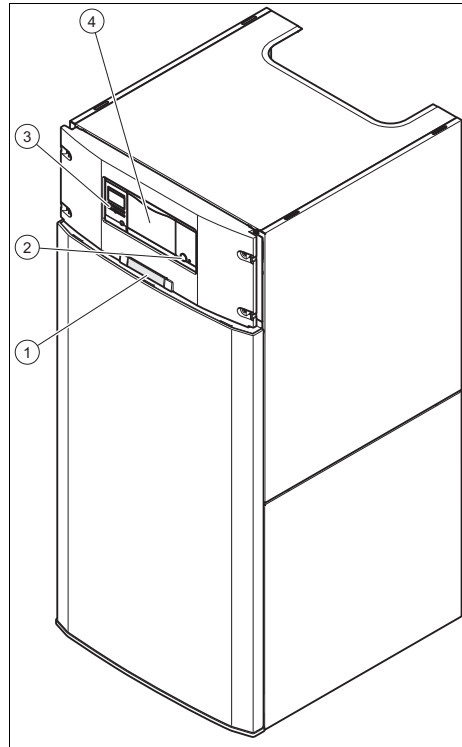

- | | |
|--|--|
| 1 Etiqueta con número de serie en la parte posterior | 3 Elementos de mando |
| 2 Tecla ON/OFF | 4 Posición de montaje para regulación opcional |

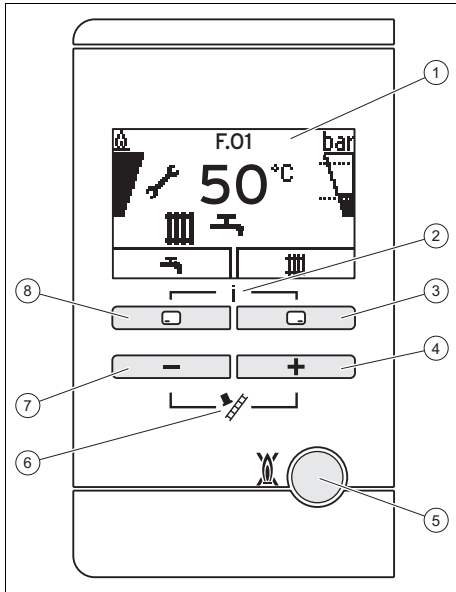

- 1 Pantalla
- 2 Acceso al menú de información adicional
- 3 Tecla de selección derecha
- 4 Tecla
- 5 Tecla de eliminación de averías
- 6 Análisis de combustión (para des-hollinador)
- 7 Tecla
- 8 Tecla de selección izquierda

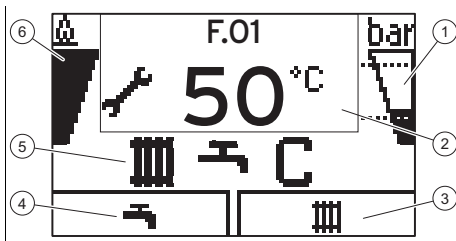







- 1 Presión de llenado de la instalación de calefacción
- 2 Temperatura actual de ida de la calefacción, información adicional



- 3 Asignación actual de la tecla de selección derecha
- 4 Asignación actual de la tecla de selección izquierda
- 5 Estado de servicio activo
- 6 Información sobre el quemador







La iluminación se apaga al cabo de un minuto si no se pulsa ninguna tecla.

	Correcto funcionamiento del quemador	Quemador arrancado
	Grado de modulación momentáneo del quemador	
	Presión de llenado actual de la instalación de calefacción Las líneas de puntos marcan el rango admisible.	<ul style="list-style-type: none"> - Siempre encendido: presión de llenado dentro del rango admisible - Parpadeando: presión de llenado fuera del rango admisible.
	Modo calefacción activo	<ul style="list-style-type: none"> - encendido permanentemente: demanda de calor en modo calefacción - parpadea: quemador arrancado en modo calefacción


	Preparación de agua caliente activo	<ul style="list-style-type: none"> - encendido permanente: en modo suministro antes del arranque del quemador - parpadea: quemador arrancado en modo suministro
	Microacumulación activada	<ul style="list-style-type: none"> - encendido permanente: microacumulación activada - parpadea: microacumulación activada, quemador arrancado
	Se requiere mantenimiento	Información sobre el aviso de mantenimiento en "Live Monitor".
	Modo de verano activado Modo calefacción desactivado	
	Tiempo de bloqueo del quemador activado	Para evitar la conexión y desconexión frecuentes (aumenta la vida útil del producto).
 F.XX	Fallo en el producto	Se muestra en vez de la indicación básica (puede incluir explicación).

Los botones selectores cuentan con funciones programables, es decir, pueden activar diferentes funciones.

Si, p. ej., en la pantalla básica pulsa la tecla de selección , la función actual vuelve de  (temperatura del agua caliente) a


	<ul style="list-style-type: none"> - Ajuste de la temperatura de agua caliente sanitaria - Cancelación de la modificación de un valor de ajuste o activación de un modo de funcionamiento - Acceso a un nivel de selección superior en el menú
	<ul style="list-style-type: none"> - Ajuste de la temperatura de ida de la calefacción, presión de llenado de la instalación de calefacción o activación del modo calefacción - Confirmación de un valor de ajuste o activación de un modo de funcionamiento - Acceso a un nivel de selección inferior en el menú
 + 	- Acceso a las funciones adicionales
 o 	<ul style="list-style-type: none"> - Navegación entre las distintas entradas del menú - Aumento o reducción del valor de ajuste seleccionado

Los valores que se pueden ajustar se muestran siempre parpadeando.

Siempre que se efectúe un cambio en un valor, este se debe confirmar. solo entonces quedará memorizado el ajuste nuevo. Con  se puede interrumpir el proceso en cualquier momento. Si no pulsa ningún botón durante más de 15 minutos, la pantalla vuelve a la indicación básica.

El aparato presenta dos niveles de manejo.

- Nivel de uso para el usuario. Ofrece acceso a la información y opciones de ajuste más importantes para las que no se requieren conocimientos previos especiales.
- Nivel de uso solo para instaladores especializados cualificados. Está protegido por un código de acceso.

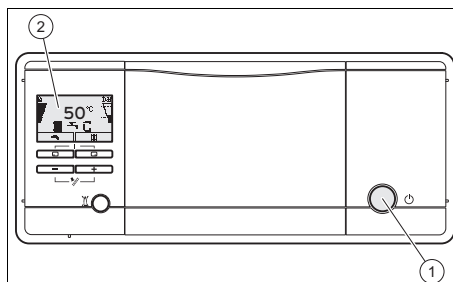


► Pulse el botón de encendido/apagado

- ◁ Si el aparato está encendido, en la pantalla se muestra la pantalla básica .

La opción de revestir el aparato con un armario está sometida a la normativa de ejecución correspondiente.

En caso de que desee optar por este tipo de revestimiento, póngase en contacto con un técnico cualificado. En ningún caso debe recubrir el aparato por su cuenta.

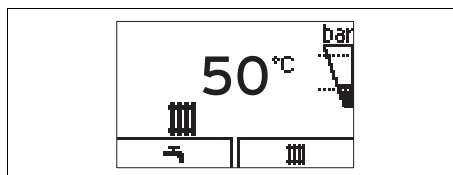


En la pantalla se muestra la indicación básica con el estado actual del aparato. Si pulsa un botón selector, en la pantalla se mostrará la función activada.


Las funciones disponibles dependen de si el aparato cuenta con regulador.

Se vuelve a la pantalla básica:

1. El instalador especializado que haya instalado el aparato le puede indicar dónde se encuentran los dispositivos de bloqueo y cómo funcionan.
2. Abra la llave de paso del gas hasta el tope.
3. En caso dado, asegúrese de que las llaves de mantenimiento de ida y retorno de la instalación de calefacción están abiertas.
4. Abra la llave de cierre de agua fría. También puede abrir una llave de agua caliente sanitaria para comprobar que realmente sale agua.

- pulsando  para salir así de los niveles de selección.
- si durante más de 15 minutos no se pulsa ninguna tecla.

Si hay un aviso de fallo, la pantalla sale del modo inicial y muestra el aviso.

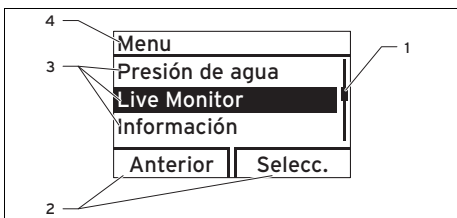

- | | |
|---|--|
| <p>1 Barra de desplazamiento (solo visible si existen más opciones y no se pueden mostrar todas en la pantalla)</p> | <p>2 Función actual del botón izquierdo y del derecho (multifunción)</p> |
| | <p>3 Opciones del nivel de selección</p> |
| | <p>4 Nombre del nivel de selección</p> |

La barra de desplazamiento solo está visible si hay más entradas en la lista de las que se pueden mostrar simultáneamente en la pantalla.

En el apéndice encontrará un resumen de la estructura de menús.



A fin de impedir el funcionamiento de la instalación si el caudal es insuficiente y evitar así posibles daños, el producto dispone de un sensor de presión y un indicador digital de presión.

Para garantizar un funcionamiento correcto de la instalación de calefacción, la presión de llenado en frío debe estar entre 0,1 MPa y 0,2 MPa (1,0 bar y 2,0 bar). Se debe encontrar entre las dos líneas rayadas del diagrama de barras.


Si la instalación de calefacción se extiende a lo largo de varios pisos o alturas, puede ser necesaria una mayor presión de llenado del sistema. El instalador especializado le proporcionará más información al respecto.




Si no se alcanza una presión de 0,08 MPa (0,8 bar), en la pantalla parpadean la indicación de barras derecha y la presión de llenado actual.

Además, transcurrido aprox. un minuto se muestra el símbolo


Si la presión de llenado de la instalación de calefacción desciende por debajo de 0,05 MPa (0,5 bar), el aparato se apaga. En la pantalla se muestran de forma alterna el aviso de error y la presión de llenado actual.

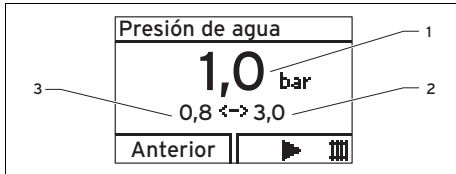






- 1 Presión de llenado actual
 - 2 Presión de llenado máxima
 - 3 Presión de llenado mínima
1. Pulse dos veces .
 - ◁ En la pantalla se muestra el valor actual de la presión de llenado, así como los valores mínimo y máximo.
 2. Si la presión de llenado es demasiado baja, debe añadir agua.
 - ◁ En cuanto haya añadido agua suficiente, el aviso se apaga automáticamente tras 20 segundos.
 3. Si estos descensos de presión se producen con frecuencia, deberá localizar la causa de la pérdida de agua caliente y solucionarla. Póngase en contacto para ello con un técnico cualificado.

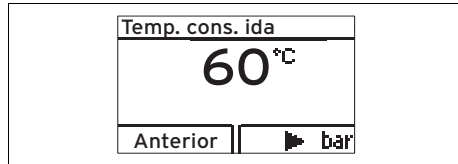

Si no hay conectado al aparato ningún regulador interno o externo, deberá ajustar la temperatura de calefacción como se indica a continuación.




1. Pulse  ().
 - ◁ En la pantalla se muestra el valor de consigna de la temperatura de calefacción.
2. Modifique este valor con  o .
3. Confirme el cambio con ().




Es posible que el técnico instalador haya ajustado la temperatura máxima posible.

- ▶ Si la caldera cuenta con un regulador controlado por regulador exterior o un termostato, deberá seleccionar en la caldera la temperatura de calefacción máxima, véase Ajustar la temperatura de ida de la calefacción (sin regulador conectado) (→ Página 15).
 - ◁ En este caso, la temperatura real será ajustada automáticamente por el regulador.

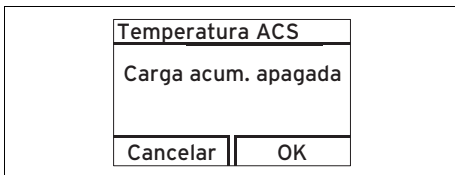

1. Para desactivar la carga del acumulador y mantener activo al mismo tiempo el modo calefacción, pulse ().
 - ◁ La temperatura de agua caliente sanitaria ajustada parpadea en la pantalla.
2. Utilice para ajustar la temperatura de agua caliente sanitaria a
3. Confirme el cambio con ().
 - ◁ A continuación se desactiva la carga del acumulador. Solo permanece activada la función de protección antihielo del acumulador.

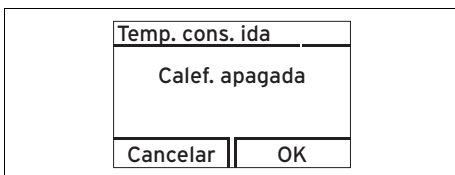

1. Para desactivar el modo calefacción en verano, pero seguir manteniendo en funcionamiento la producción de ACS, pulse ().
 - ◁ En la pantalla se muestra el valor de la temperatura de calefacción.

2. Con ajuste esta temperatura a
3. Confirme el cambio con ().
 - ◁ El modo calefacción está desactivado. En la pantalla se muestra el símbolo .



La función de protección contra heladas no puede garantizar la circulación en toda la instalación de calefacción, de modo que es posible que algunos componentes de la instalación se congelen y sufran daños.

- Asegúrese de que, durante la época de heladas, la instalación de calefacción se mantenga en funcionamiento y que todos los espacios, incluso durante su ausencia, estén suficientemente templados.




Para que los dispositivos de protección contra heladas estén siempre activos, debe apagar y encender el aparato usando el regulador (en caso de que haya uno instalado).

Si la temperatura de calefacción cae por debajo de 5 °C estando encendido el botón de encendido/apagado, el aparato

se pone en funcionamiento y calienta el agua circulante (tanto de la calefacción como del ACS, en caso de que esta última exista) a aprox. 30 °C.

Si la instalación va a permanecer apagada durante un período largo, otra opción de protegerla contra heladas es vaciar por completo la instalación de calefacción y el aparato.


- ▶ Para ello póngase en contacto con un técnico cualificado.

Si se muestra el símbolo  en la pantalla, significa que es necesario realizar un mantenimiento del aparato.

- ▶ Para ello póngase en contacto con un técnico cualificado.

◁ El producto no se encuentra en modo de fallo, sino que sigue funcionando.

- ▶ Si al mismo tiempo se muestra parpadeando la presión de agua, añada simplemente agua.
- ▶ Para obtener más información sobre el motivo del aviso de mantenimiento, abra el menú "Live Monitor" (→ Página 18).

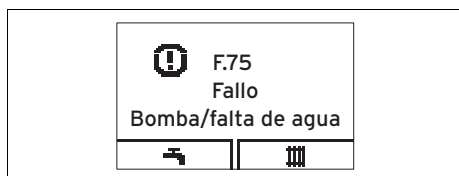

Los avisos de error tienen prioridad frente a cualquier otra indicación y se muestran en la pantalla en vez de la indicación bá-


sica; si se producen varios fallos al mismo tiempo, los avisos se van alternando cada dos segundos.

- ▶ Si el aparato presenta un aviso de error, póngase en contacto con un técnico cualificado.
- ▶ Para obtener más información sobre el estado del aparato, abra el menú "Live Monitor" (→ Página 18).

- ▶ Si surgen problemas durante el funcionamiento del aparato, existen algunos aspectos que puede verificar usted mismo con ayuda de la tabla que se incluye en el apéndice.

Detección y solución de averías
(→ Página 23)

- ▶ Si, una vez realizada la comprobación con ayuda de la tabla, el aparato sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con un técnico cualificado.

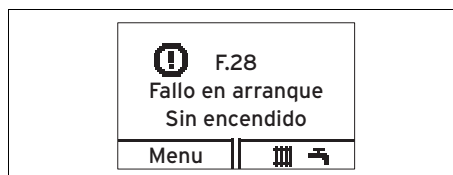

Si el quemador no se ha encendido tras cinco intentos, el aparato no se pone en funcionamiento y conmuta a modo fallo. En la pantalla se muestran los códigos de error F.28 o F.29.

Solo se volverá a encender automáticamente después de que se haya solucionado el problema manualmente.

- ▶ Compruebe que la llave de paso del gas está abierta.
- ▶ Pulse el botón reset para desbloquear el aparato.

- ▶ Si los fallos de encendido persisten tras tres intentos de encendido manual, póngase en contacto con un técnico cualificado.




Puede consultar el valor exacto de la presión de llenado, así como los valores máximo y mínimo admisibles.



El Live Monitor permite ver el estado actual del producto.



Aquí puede consultar el número de contacto del técnico cualificado que realizó la instalación en caso de que este así lo hubiese consignado.



Muestra el número de serie del aparato. La referencia figura en la segunda línea.



En este menú puede ajustar el contraste de la pantalla de modo que se pueda leer fácilmente.



El técnico cualificado utiliza esta función en el mantenimiento.



Un ajuste incorrecto en el nivel especialista puede provocar daños en la instalación de calefacción.

- ▶ Utilice el acceso al nivel de especialista únicamente si es un técnico cualificado.

En caso de que desee seleccionar otro idioma:

- ▶ Pulse **[OK]** y **[+]**
- ▶ Pulse **[OK]** brevemente el botón reset.
- ▶ Pulse **[OK]** y **[+]** pulsados hasta que en la pantalla se muestre la opción de selección de idioma.
- ▶ Seleccione el idioma deseado con **[OK]** o **[+]**.
- ▶ Confirme con **[OK]**.
- ▶ Si el idioma seleccionado es correcto, vuelva a confirmar con **[OK]**.



Si se ha equivocado al seleccionar el idioma, puede volver a cambiarlo como se acaba de explicar. Pulse varias veces **[OK]** o **[+]** hasta que se muestre el idioma correcto.

Para garantizar la operatividad y seguridad de funcionamiento constantes, la fiabilidad y una vida útil prolongada del producto, es imprescindible encargar a un instalador especializado una inspección anual y un mantenimiento bianual del producto.

El mantenimiento regular asegura un rendimiento óptimo y, por tanto, un funcionamiento rentable del aparato.

Se recomienda suscribir un contrato de mantenimiento.



- ▶ No utilizar aerosoles, productos abrasivos, abrillantadores ni productos de limpieza que contengan disolvente o cloro.

- ▶ Limpie el revestimiento con un paño húmedo y un poco de jabón que no contenga disolventes.

1. Compruebe regularmente si el sifón para condensados y el sifón para goteo de la válvula de seguridad presentan algún defecto, particularmente obstrucciones visibles o apreciables.
2. En caso de que detecte un defecto de este tipo, encargue a un técnico cualificado que lo solucione para recuperar la facilidad de paso.

- ▶ Encargue a un técnico cualificado la puesta fuera de funcionamiento definitiva del aparato.

Deje que sea el técnico cualificado que ha realizado la instalación del aparato quien se encargue de eliminar el embalaje.

- ▶ No elimine el aparato ni los accesorios junto con la basura doméstica.
- ▶ Asegúrese de que estos se eliminan correctamente.
- ▶ Tenga en cuenta la normativa vigente aplicable.

De acuerdo con lo establecido en el R.D. Leg.1/2007, de 16 de noviembre, Vaillant responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación:

Vaillant responderá de las faltas de conformidad que se manifiesten dentro de los seis meses siguientes a la entrega del equipo, salvo que acredite que no existían cuando el bien se entregó. Si la falta de conformidad se manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega deberá el usuario probar que la falta de conformidad ya existía cuando el equipo se entregó, es

decir, que se trata de una no conformidad de origen, de fabricación.

La garantía sobre las piezas de la caldera, como garantía comercial y voluntaria de Vaillant, tendrá una duración de dos años desde la entrega del aparato.

Esta garantía es válida exclusivamente dentro del territorio español.

Salvo prueba en contrario se entenderá que los bienes son conformes y aptos para la finalidad que se adquieren y siempre que se lleven a cabo bajo las siguientes condiciones:

- El aparato garantizado deberá corresponder a los que el fabricante destina expresamente para la venta e instalación en España siguiendo todas las normativas aplicables vigentes.
- El aparato haya sido instalado por un técnico cualificado de conformidad con la normativa vigente de instalación.
- El aparato se utilice para uso doméstico (no industrial), de conformidad con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del fabricante.
- El aparato no haya sido manipulado durante el periodo de garantía por personal ajeno a la red de Servicios Técnicos Oficiales.
- Los repuestos que sean necesarios sustituir serán los determinados por nuestro Servicio Técnico Oficial y en todos los casos serán originales Vaillant.
- La reparación o la sustitución de piezas originales durante el periodo de garantía no conlleva la ampliación de dicho periodo de garantía.
- Para la plena eficacia de la garantía, será imprescindible que el Servicio Técnico Oficial haya anotado la fecha de puesta en marcha.
- El consumidor deberá informar a Vaillant de la falta de conformidad del bien en un plazo inferior a dos meses desde que tuvo conocimiento.

La garantía queda sin efecto en los siguientes supuestos:

- Inadecuado uso del bien, o no seguimiento respecto a su instalación y mantenimiento, con lo dispuesto en las indicaciones contenidas en el libro de instrucciones y demás documentación facilitada al efecto.
- Cualquier defecto provocado por la no observación de las instrucciones de protección contra las heladas.
- Quedan exentas de cobertura por garantía las averías producidas por causas de fuerza mayor, tales como, entre otros fenómenos atmosféricos, geológicos, utilización abusiva y supuestos análogos.
- Sobrecarga de cualquier índole: agua, electricidad, gas y supuestos análogos.
- Cualquier avería, defecto o daño generado en el equipo, cuando tenga por origen la entrada en el mismo de componentes, sustancias, piedras, suciedad o cualquier otro elemento, introducidos en la caldera, por medio de las redes de suministro que acceden a la misma: agua, gas o supuestos análogos.

Todos nuestros Servicio Técnicos Oficiales disponen de la correspondiente acreditación por parte de Vaillant. Exíjala en su propio beneficio.

Para activar su Garantía Vaillant sólo tiene que llamar al 902 43 42 44 antes de 30 días. O puede solicitar su garantía a través de Internet, rellenando el formulario de solicitud que encontrará en nuestra web www.vaillant.es.

Si desea realizar cualquier consulta, llámenos al teléfono de Atención al cliente Vaillant: 902 11 68 19.


Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía española que aseguran la atención de todos los productos Vaillant siempre que lo necesite.

Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Vaillant son:

- Perfectos conocedores de nuestros productos, entrenados continuamente para resolver las incidencias en nuestros aparatos con la máxima eficiencia.
- Gestores de la garantía de su producto.
- Garantes de piezas originales.
- Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato de manera óptima, buscando el máximo rendimiento y el mayor ahorro en el consumo de gas.
- Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar la vida del mismo, para que usted cuente siempre con el confort en su hogar y con la tranquilidad de saber que su aparato funciona correctamente.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acreditación que Vaillant proporciona a cada técnico del Servicio Oficial al personarse en su domicilio.

Localice su Servicio Técnico Oficial en el teléfono 902 43 42 44 o en nuestra web www.vaillant.es

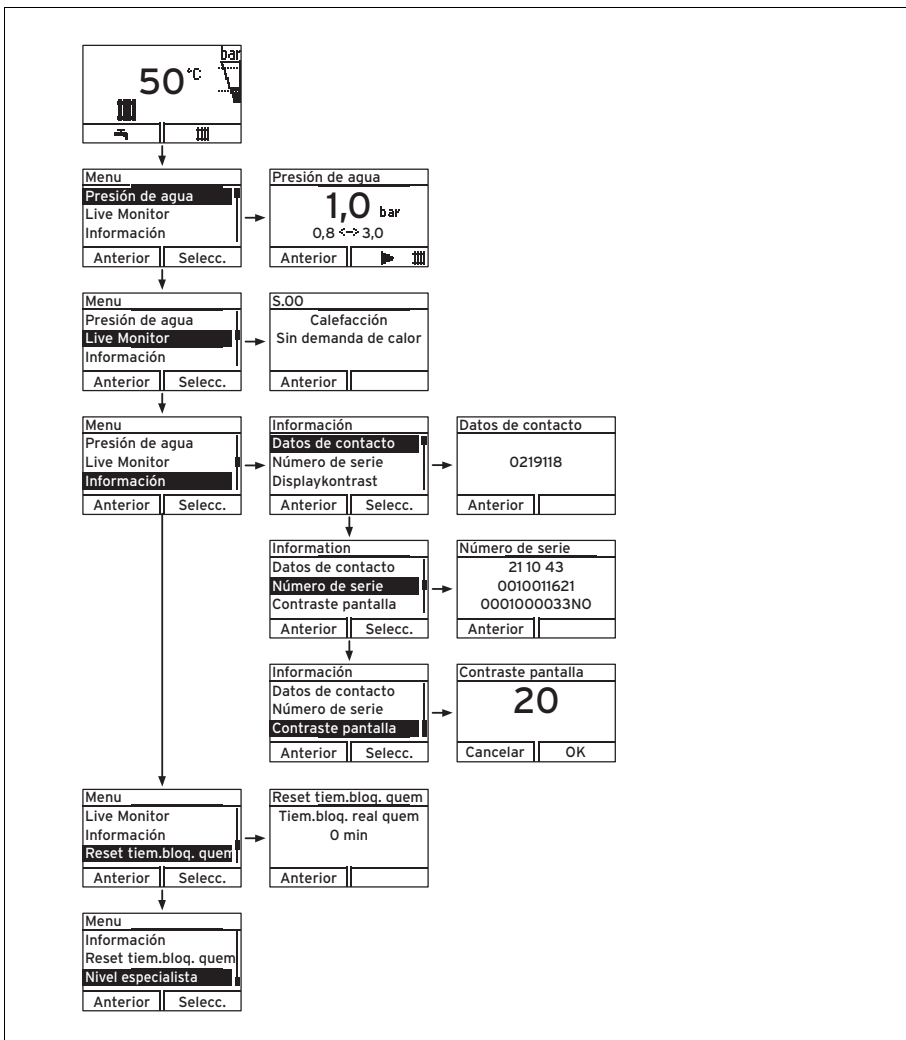

Sin agua caliente ni calefacción; el aparato no funciona	La llave de paso del gas del edificio está cerrada.	Abrir la llave de paso del gas del edificio.
	El suministro eléctrico del edificio está desconectado.	Conectar el suministro eléctrico del edificio.
	El botón de encendido/apagado del aparato no está pulsado.	Pulsar el botón de encendido/apagado del aparato.
	Se ha ajustado una temperatura de calefacción y/o de agua caliente demasiado baja, o el ajuste de la temperatura de la calefacción es "Calef. apagada".	Ajustar la temperatura deseada para la calefacción y/o el agua caliente.
	La presión de llenado de la instalación de calefacción es insuficiente.	Añadir agua a la instalación de calefacción.
	Hay aire en la instalación de calefacción.	Purgar los radiadores. Si se repite el problema: ponerse en contacto con un técnico cualificado.
	Fallo en el encendido.	Pulsar el botón reset. Si se repite el problema: ponerse en contacto con un técnico cualificado.
El modo ACS funciona sin problemas; la calefacción no funciona	No hay demanda de calor por parte del regulador.	Comprobar la programación de tiempo del regulador y, en caso necesario, corregirla. Comprobar la temperatura ambiente y, en caso necesario, corregir la temperatura ambiente de consigna (véanse las instrucciones de uso del regulador).

Desconexión del Modo calefacción (Modo verano)

	Temp. cons. ida 50°C	Temp. cons. ida Calef. apagada	
	Anterior	Cancelar	

> > hasta Calef. apagada > Confirmar con **(OK)**

Ajuste de la temperatura de calefacción (conectar Modo calefacción)

	Temp. cons. ida 50°C	Temp. cons. ida 48°C	
	Anterior	Cancelar	

> > a selección de temperatura > Confirmar con **(OK)**

Ajuste de la temperatura del agua caliente

	Temperatura ACS 45°C	Temperatura ACS 48°C	
	Anterior	Cancelar	

> > a selección de temperatura > Confirmar con **(OK)**

Conexión/desconexión de Microacumulación

	Temperatura ACS 45°C	Microacumulación Confort apagado	Microacumulación Confort encendido	
	Anterior	Anterior	Cancelar	

> > a Microacumulación > a conexión/desconexión > Confirmar con **(OK)**

	Mantenimiento.....	3, 19
	Menú	
	Estructura	14
	Modo calefacción (caldera mixta)	
	desactivación.....	16
	Modo verano	16
	Número de serie.....	9–10, 18
	Olor a gas.....	3
	Olor a humos.....	4
	Panel frontal desmontado	4
	Pantalla	11, 13
	pantalla inicial.....	13
	Preparación de ACS	
	Desactivación	16
	Presión de la instalación	14
	Presión de llenado	
	Indicación digital.....	18
	Presión de llenado de la instalación de calefacción	14
	producto	
	cuidados	19
	encendido.....	13
	Puesta fuera de funcionamiento	
	definitiva	19
	Puesta fuera de servicio	
	temporal	16
	Referencia	18
	Referencia del artículo	9
	Reparación	3
	Selección de idioma	18
	Sifón para condensados	
	comprobación.....	19
	Sifón para goteo de la válvula de seguridad	
	comprobación.....	19
	Solución de averías.....	17
	Temperatura de calefacción.....	16
	ajuste (sin regulador).....	15
	Temperatura de ida de la calefacción	
	ajustar (con regulador conectado).....	15
Ajuste del contraste de la pantalla		18
Aparato		
desactivar		16
desbloqueo.....		17
eliminación		19
puesta fuera de funcionamiento		
definitiva		19
Aviso de error		17
Aviso de mantenimiento.....		17
Carga del acumulador		16
Códigos de estado		18
Contrato de mantenimiento		19
Cuidados		19
Datos de contacto del técnico cualificado.....		18
Desactivar		16
Dispositivos de bloqueo		16
Documentación		9
Elementos de mando		11
Eliminación de residuos		
Embalaje		19
Estado del aparato		18
Falta de agua		14
Fallo de encendido		17
Función de protección contra heladas ...		16
Heladas		
Protección de la instalación de calefacción contra heladas		17
Homologación CE		9
Inspección		3
Instalación		3
Instalación de calefacción		
vaciado		17
Limpieza		19
Live Monitor.....		18

Temperatura del agua caliente
 Peligro de escaldadura..... 5
Tiempo de bloqueo del quemador..... 18



0020181568_00 ■ 18.12.2013

Via Benigno Crespi 70 ■ 20159 Milano
Tel. 02 69 71 21 ■ Fax 02 69 71 25 00
Centro di Assistenza Tecnica Vaillant Service 08 00 08 87 66

info.italia@vaillantgroup.it ■ www.vaillant.it

© Derechos de autor reservados respecto a estas instrucciones, tanto completas como en parte. Solo se permite su reproducción o difusión previa autorización escrita del fabricante.